Design Sound-System mit Docking Station für iPod*

MEDION® LIFE® S65007 (MD 83026)

Bedienungsanleitung

Made for iPod

* iPod ist eine Marke/Markenanmeldung der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern

Sicherheitshinweise

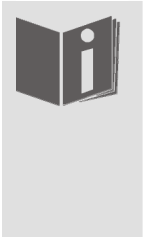

Bitte beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise zur Sicherheit beim Aufstellen des Gerätes und beim Umgang mit Batterien.

Die hier vorliegenden Hinweise standen bei Drucklegung nicht zur Verfügung. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen und beim Umgang mit Ihrem Gerät diese Hinweise denen der Anleitung vorzuziehen.

Das Gerät sicher aufstellen

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen. Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Geräte wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Tropf- und Spritzwasser vermieden wird;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe oder auf dem Gerät stehen;
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf ein Geräteteil gestellt werden;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. TV-Gerät oder anderen Lautsprechern) steht;
- dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

Batteriehinweise

Die Fernbedienung benötigt eine 3V-Knopfzelle. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals nicht aufladbare Batterien. Explosionsgefahr!
- Achtung!
  Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Schließen Sie die Batterien und die Anschlussklemmen des Geräts niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Batterie und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

CE

Wenden Sie sich im Störungsfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis

Geräteübersicht 3
Vorderseite 3
Oberseite 3
Rückseite 4
Fernbedienung 5
Sicherheitshinweise 7
Elektrische Geräte nicht in Kinderhände 7
Das Gerät sicher aufstellen 8
Netzanschluss zugänglich lassen 8
Niemals selbst reparieren 8
Batteriehinweise 9
Hinweis zur elektrostatischen Aufladung 9
Inbetriebnahme 10
Auspacken 10
Lieferumfang prüfen 10
Batterie in die Fernbedienung einlegen 10
Netzanschluss 11
Externes Gerät anschließen 11
Grundfunktionen 12
Ein- und ausschalten 12
Zeit- und Weckeinstellungen 12
Weckart aktivieren 15
Weckton ausschalten 15
Zeiteinstellungen überprüfen 15
Automatische Abschaltung („SLEEP“) 16
Auslieferungszustand herstellen 16
Toneinstellungen 16
Radiobetrieb 17
Sendersuche und -speicherung 17

Betrieb mit Speichermedien 18
Abspielbare Datenträger 18
Abspielbare Formate 18
USB-Gerät einsetzen 19
Karte einsetzen 19
Wiedergabefunktionen 19
iPod-Betrieb 21
iPod einsetzen 21
iPod laden 21
Wiedergabe 21
Im iPod-Menü navigieren 22
Das Gerät reinigen 23
Entsorgung 23
Technische Daten 24

Copyright © 2010. Alle Rechte vorbehalten.
Das Copyright liegt bei der Firma Medion®.
Warenzeichen:
Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Geräteübersicht

Vorderseite

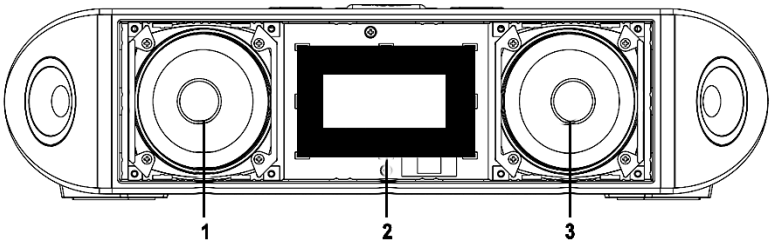

1 Linker Lautsprecher
2 Display
3 Rechter Lautsprecher

Oberseite

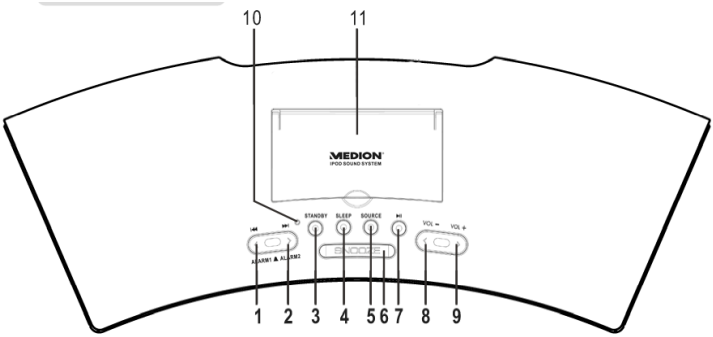

1 ⏮ (Wiedergabe): Titelsprung zurück; Schnelllauf rückwärts
⏮ (Radio): Sendersuche rückwärts;
ALARM 1: erste Zeitprogrammierung

2 ⏭ (Wiedergabe):: Titelsprung vorwärts; Schnelllauf vorwärts
⏭ (Radio): Sendersuche vorwärts;
ALARM 2: zweite Zeitprogrammierung

3 STANDBY: Gerät ein- oder in den Standby-Modus schalten

4 SLEEP: Ausschaltzeit einstellen

5 SOURCE: Quelle (Betriebsart) wählen

6 SNOOZE: Wecker abschalten (für eine voreingestellte Zeit)

7 ⏵ **II** : Wiedergabe, Pause

8 VOL–: Lautstärke niedriger;
◀ : Wert nach unten; im Menü nach links

9 VOL+: Lautstärke höher;
▶ : Wert nach oben; im Menü nach rechts

10 Standby-Anzeige

11 Abdeckung für die iPod-Schale

Rückseite

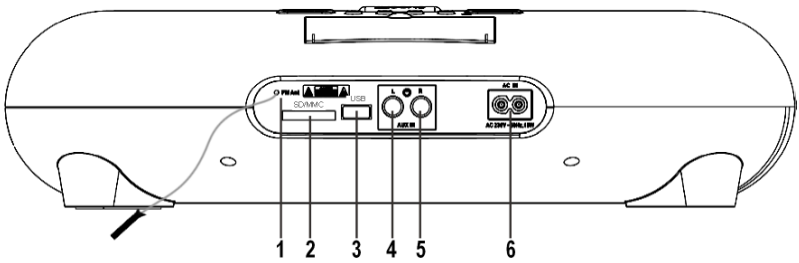

1 UKW-Antenne

2 SD/MMC: Kartenschlitz für SD-/MMC-Speicherkarten

3 USB: USB-Eingang zum Anschluss eines USB-Geräts

4 AUX IN L: Audioeingang links

5 AUX IN R: Audioeingang rechts

6 AC IN: Buchse für den Gerätestecker des mitgelieferten Netzkabels

Fernbedienung

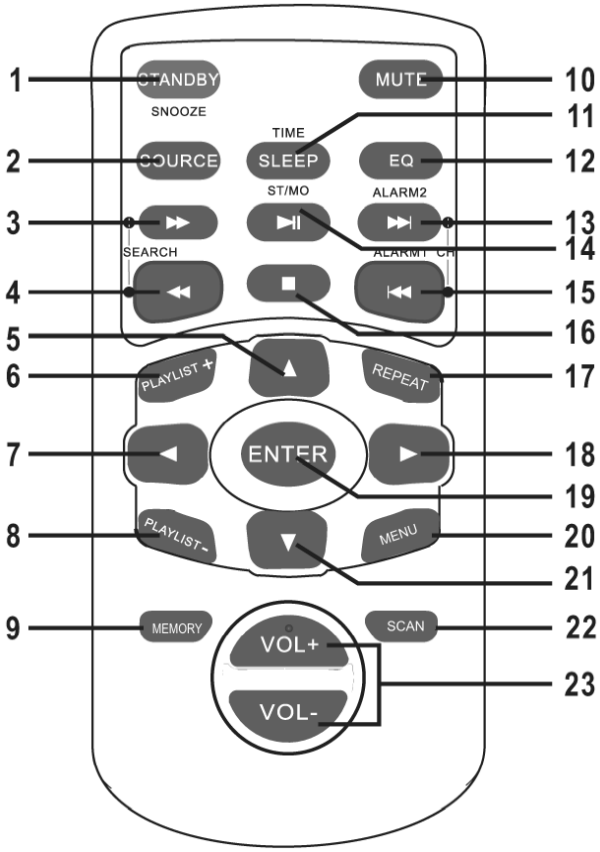

1 STANDBY: Gerät ein- oder in den Standby-Modus schalten;
SNOOZE: Wecker abschalten (für eine voreingestellte Zeit)

2 SOURCE: Quelle (Betriebsart) wählen

3 SEARCH+ ⏩ (Wiedergabe): Schnelllauf vorwärts;
(Radio): Frequenzsuche nach oben

4 SEARCH– ⏪ (Wiedergabe): Schnelllauf rückwärts;
(Radio): Frequenzsuche nach unten

5 ▲ : Navigation nach oben

6 PLAY LIST + (iPod): zur nächsten Playliste

7 ◀ : Navigation nach links

8 PLAY LIST – (iPod): zur vorherigen Playliste

9 MEMORY (Radio): Sender speichern

10 MUTE: Stummschaltung;
im Standby-Modus: länger drücken, um den Auslieferungszustand wiederherzustellen

11 SLEEP: Ausschaltzeit einstellen

12 EQ: Equalizer wählen

13 ⏭ (Wiedergabe): Titelsprung zurück
CH+ (Radio): zum nächsten gespeicherter Sender;
ALARM 2: zweite Zeitprogrammierung

14 ⏵⏸ : Wiedergabe, Pause

15 ⏮ (Wiedergabe): Titelsprung vorwärts
CH– (Radio): vorheriger gespeicherter Sender;
ALARM 1: erste Zeitprogrammierung

16 ■ (Wiedergabe): Stopp

17 REPEAT (Wiedergabe): Wiederholungsmodus

18 ⏵ : Navigation nach rechts

19 ENTER: Auswahl bestätigen

20 MENU (iPod): Menü öffnen

21 ▼ : Navigation nach unten

22 SCAN (Radio): Automatische Sendersuche

23 VOL+/VOL–: Lautstärker höher/niedriger

Sicherheitshinweise

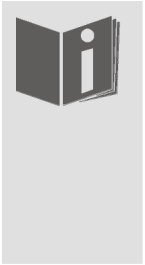

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise! Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung aus.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhände

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Halten Sie auch die Verpackungs- und Displayschutzfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsefahr.

Das Gerät sicher aufstellen

Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Geräte wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe oder auf dem Gerät stehen;
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf ein Geräteteil gestellt werden;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. TV-Gerät oder anderen Lautsprechern) steht;
- dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.

Netzanschluss zugänglich lassen

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und leicht zugängliche Netzsteckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.

Wickeln Sie das Kabel für den Betrieb vollständig ab.

Ziehen Sie das Netzkabel stehts am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.

Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Niemals selbst reparieren

Ziehen Sie bei Beschädigung des Steckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Stecker aus der Steckdose.

Gefahr!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags

Wenden Sie sich im Störungsfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden.

Batteriehinweise

Die Fernbedienung benötigt eine 3V-Knopfzelle. Beachten Sie hierzu folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- Laden Sie niemals nicht aufladbare Batterien. Explosionsgefahr!
- Schließen Sie die Batterien und die Anschlussklemmen des Geräts niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Batterie und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
- Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.

Hinweis zur elektrostatischen Aufladung

Sollte das Gerät aufgrund elektrostatischer Aufladung nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vorübergehend vom Netz trennen.

Inbetriebnahme

Auspacken

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Ziehen Sie auch die Folie vom Display ab.

ACHTUNG!
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Lieferumfang prüfen

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- 1 Sound System
- 1 Netzkabel
- 4 iPod-Adapter
- 1 Fernbedienung
- 1 Batterie (CR2025)
- 1 Audiokabel
- Diese Bedienungsanleitung und Garantiedokumente

Batterie in die Fernbedienung einlegen

Die Fernbedienung benötigt eine Knopfzellen-Batterie 3 V, CR2025.

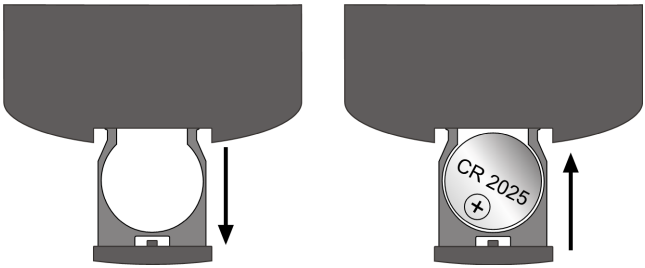

- Ziehen Sie das Batteriefach heraus.
- Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol nach oben in das Fach.
- Schieben Sie das Fach wieder ein.

Netzanschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.

- Stecken Sie den Gerätestecker in die Buchse AC IN auf der Rückseite des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine leicht zugängliche Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.

Das Gerät ist nun im Standby-Modus. Die rote Standby-Anzeige leuchtet und im Display erscheint schwach leuchtend die Uhranzeige (im Erstbetrieb: 00:00:00).

Externes Gerät anschließen

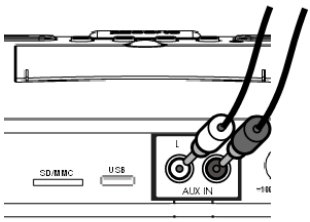

An den Anschluss AUX IN L/R können Sie ein Audiogerät anschließen, dessen Ton Sie auf dem Sound System ausgeben möchten.

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.
- Schalten Sie Ihr externes Gerät aus.
- Stecken Sie den roten und weißen Stecker eines Cinchkabels in die farblich entsprechend gekennzeichneten AUX IN-Eingangsbuchsen.
- Das andere Ende des Cinchkabels verbinden Sie mit Ihrem externen Gerät.
- Schalten Sie Ihr externes Gerät ein.
- Wählen Sie am Sound System mit SOURCE die Quelle AUX-IN.

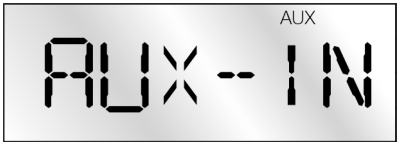

Grundfunktionen

Ein- und ausschalten

- Mit der Taste STANDBY am Gerät oder an der Fernbedienung schalten Sie das Gerät vom Standby-Modus ein. Die Standby-Leuchte erlischt und es erscheint die Anzeige “WAIT” im Display.

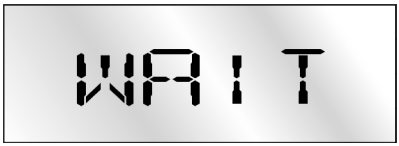

- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie wieder STANDBY.
  Das Gerät befindet sich nun im wieder im Standby-Modus.
- Um das Gerät ganz auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker ab.

Zeit- und Weckeinstellungen

Sie können in einem Zuge folgende Zeiteinstellungen vornehmen:

- Uhr,
- Erste Weckzeit ^{1},
- Zweite Weckzeit ^{2},
- Weckart („BUZZER“),
- SNOOZE-Zeit („SNO“).

Dank einer im Gerät eingebauten Batterie bleiben die Zeiteinstellungen erhalten, wenn Sie das Gerät vom Netz nehmen.

Zeit und Weckeinstellungen vornehmen

Bitte beachten Sie, dass das Display nach ca. 5 Sekunden erlischt, wenn keine Eingabe gemacht wird.

- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus.

- Halten Sie die Taste SLEEP am Gerät bzw. TIME/SLEEP auf der Fernbedienung für einige Sekunden gedrückt, bis die Uhrzeit erscheint und die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Stunden für die Uhrzeit ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.
- Die Minutenanzeige blinkt.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Minuten ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.

- Es erscheint die erste Weckzeit und die Stundenanzeige blinkt.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Stunden für ALARM 1 ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.
- Die Minutenanzeige blinkt.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Minuten für ALARM 1 ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.
- Es erscheint die Weckart für die eingestellte Zeit:
  BUZZER: es ertönt ein Weckton;
  USB: beim Einschalten greift das Gerät auf das USB-Gerät zu.[1]
  CARD: beim Einschalten greift das Gerät auf die Speicherkarte zu;
  IPOD: es schaltet sich der iPod ein;
  RADIO: es schaltet sich das Radio ein;
  AUX-IN: beim Einschalten greift das Gerät auf den AUX Eingang zu.
- Wählen Sie mit mit ⏮/⏭ die Weckart für ALARM 1.

[1] Voraussetzung ist natürlich, dass das jeweilige Gerät angeschlossen ist.

Wenn bei der Weckart ein Gerät ausgewählt ist, das zur Zeit des Alarms nicht angeschlossen ist, wird ersatzweise der Weckton („BUZZER“) aktiviert.

- Es erscheint die zweite Weckzeit und die Stundenanzeige blinkt.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Stunden für ALARM 2 ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.
- Die Minutenanzeige blinkt.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die Minuten für ALARM 2 ein.
- Drücken Sie TIME/SLEEP.
- Wählen Sie mit mit ⏮/⏭ die Weckart für ALARM 2.

SNO

- Es erscheint die SNOOZE-Zeit in Minuten. Wenn Sie den Wecker mit SNOOZE abstellen, ertönt er nach der eingestellten Minutenzahl wieder.
  Stellen Sie mit ⏮/⏭ die 5 bis 12 Minuten für die SNOOZE-Zeit ein.

Nach einigen Sekunden erlischt die Anzeige automatisch und die Einstellungen sind abgeschlossen.

Wecker ein- und ausschalten

Nach der SNOOZE-Anzeige erscheint wieder die Uhrzeit. Wenn ALARM1 und/oder ALARM2 eingestellt wurde, erscheint das entsprechende Alarmsymbol ^{1}und/oder ^{2} im Display. An dieser Stelle der Zeiteinstellung können Sie den Wecker ein- und ausschalten:

- Um ALARM1 ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste ALARM1.
  Symbol ^{1} eingeblendet: ALARM1 ist eingeschaltet;
  Symbol ^{1} ausgeblendet: ALARM1 ist ausgeschaltet.
- Um ALARM2 ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste ALARM2.
  Symbol ^{2} eingeblendet: ALARM2 ist eingeschaltet;
  Symbol ^{2} eingeblendet: ALARM2 ist ausgeschaltet.

Weckart aktivieren

Radio oder angeschlossenes Gerät

Das Sound System muss im Standby-Modus sein.

Wenn Sie sich durch das Radio oder ein angeschlossenes Gerät wecken lassen wollen, probieren Sie vorher aus, ob eine genügend hohe Lautstärke eingestellt ist.

Weckton („BUZZER")

Das Sound System kann eingeschaltet oder im Standby-Modus sein. Wenn es aussgeschaltet ist, leuchtet zur Weckzeit zunächst das Display auf, dann erklingt der Alarmton.

Der Weckton schaltet sich leise ein und wird langsam lauter. Er erklingt für 1 Minute.

Weckton ausschalten

Sie können den Weckton auf folgende Weise ausschalten:

- SNOOZE: Der Wecker geht für die eingestellte Minutenzahl aus und ertönt dann erneut. Dies können Sie bis zu zehn Mal wiederholen.
- Sie aktivieren die SNOOZE-Funktion auch folgendermaßen:
  – Wenn ALARM1 ertönt, drücken Sie die Taste ALARM2 am Gerät;
  – Wenn ALARM2 ertönt, drücken Sie die Taste ALARM1 am Gerät.
- Alarm ganz ausschalten:
  – Wenn ALARM1 ertönt, drücken Sie die Taste ALARM1 am Gerät;
  – Wenn ALARM2 ertönt, drücken Sie die Taste ALARM2 am Gerät.

Der Weckton geht aus.

Zeiteinstellungen überprüfen

- Drücken Sie im Standby-Modus TIME/SLEEP wiederholt kurz, um nacheinander die Einstellungen für Uhrzeit und ALARM1 oder ALARM2 anzuzeigen.

Die Reihenfolge der Anzeigen ist dieselbe wie bei der Einstellung (siehe Seite 12).

Automatische Abschaltung („SLEEP“)

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste TIME/SLEEP ein paar Sekunden gedrückt. Es erscheint OFF im Display.
- Drücken Sie TIME/SLEEP wiederholt, um die Abschaltzeit in 10-Minuten-Schritten einzustellen: 00 Minuten > 10 Minuten > 20 Minuten etc. bis 90 Minuten.

Bei aktivierten SLEEP-Timer erscheint „SLEEP” im Display.

Auslieferungszustand herstellen

Sie können alle Zeiteinstellungen auf den Auslieferungszustand stellen, indem Sie im Standby-Modus die Taste MUTE gedrückt halten.
Die Uhrzeit beginnt wieder bei 00:00:00.

Toneinstellungen

Lautstärke

- Drücken Sie VOL +/ – am Gerät oder an der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Der Lautstärkelevel wird eingeblendet (maximal 30).

EQ – Equalizer

- Drücken Sie die Taste EQ auf der Fernbedienung wiederholt, um nacheinander folgende Klangeinstellungen aufzurufen: CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK und FLAT (Grundeinstellung).

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste MUTE kurz auf der Fernbedienung, um den Ton stumm zu schalten. Im Display blinkt das Symbol .
- Drücken Sie MUTE oder VOL+/–, um den Ton wieder einzuschalten.

Radiobetrieb

Das Gerät empfängt das Freqenzband FM (UKW).

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ggf. die Radiofunktion mit der Taste SOURCE. Es erscheint das Radio-Display:

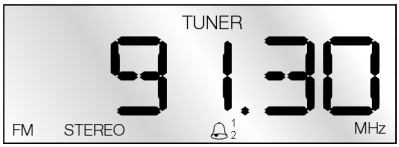

Sendersuche und -speicherung

Automatisch speichern

- Schalten Sie die Radiofunktion ein.
- Drücken Sie die Taste SCAN auf der Fernbedienung.
  Es startet eine automatische Sendersuche und -speicherung. Die Speicherplätze mit den Frequenzen werden nacheinander kurz eingeblendet.

Das Radio kann bis zu 20 UKW-Sender speichern.

Automatisch suchen

- Sie können einzelne Sender automatisch einstellen, indem Sie die Tasten SEARCH ◀◀ bzw. ▶▶ etwas gedrückt halten. Beim nächsten stärkeren Sender hält die Suche an.

Manuell suchen

- Sie können die Frequenz manuell einstellen, indem Sie SEARCH ◀◀ bzw. ▶▶ kurz drücken. Bei jedem Tastendruck bewegt sich die Frequenz um 0.05 MHz.

Manuell speichern

- Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein.
- Drücken Sie die Taste MEMORY. Im Display blinkt „MEM“.
- Wählen Sie mit CH+/– ⏮ / ⏭ den gewünschten Speicherplatz.
- Drücken Sie wieder MEMORY, um den Sender auf diesem Speicherplatz zu speichern.

Gespeicherten Sender aufrufen

- Mit den Tasten CH+/– ⏮ / ⏭ bewegen Sie sich von Speicherplatz zu Speicherplatz. Die Nummer wird kurz eingeblendet.

Betrieb mit Speichermedien

Abspielbare Datenträger

Abspielbare Datenträger sind:

- USB-Memory-Stick oder MP3-Player (USB-Version 1.1 und 2.0). Bitte beachten Sie, dass die Kompatibilität mit allen Memory Sticks nicht zu 100 Prozent gewährleistet werden kann.
- Speicherkarte SD/MMC.

Die Abspielfunktionen für diese Datenträger sind weitgehend identisch und werden in dieser Anleitung daher zusammen beschrieben.

Abspielbare Formate

Das Gerät kann MP3- und WMA-Datenträger wiedergeben.

Über MP3 und WMA

Das MP3- und WMA-Format sind Windows-Kompressionsformate für Audio-Daten. WMA steht für „Windows Media Audio“ und ist jünger als das MP3-Format.

MP3-/WMA-Dateien müssen zur Erkennung mit entsprechenden Dateierweiterungen, wie z.B. *.mp3 oder *.wma, abgespeichert sein.

Beim Erstellen von MP3-Disks können, abhänging vom Erstellungsprogramm, so genannte „ID3-Tags“ vergeben werden. In diesen ID3-Tags können Informationen wie der Name des Interpreten, der Name des Stücks und ggf. weitere Informationen enthalten sein.

Diese ID3-Tags können mit der MP3-Funktion Ihres Gerätes ausgelesen und im Display angezeigt werden.

USB-Gerät einsetzen

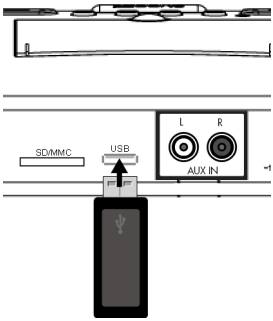

- Stecken Sie den USB-Stick oder einen MP3-Player in die USB-Buchse auf der Rückseite des Geräts.

Im Display erscheint „MEDIA“ und die Wiedergabe startet automatisch.

Links im Display steht „U“ für „USB“.

Karte einsetzen

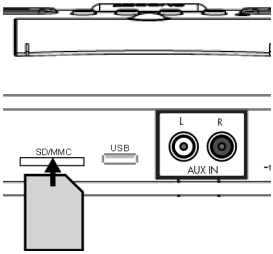

- Stecken Sie die Speicherkarte mit der abgekanteten Ecke nach rechts vorne und den Kontakten nach unten in den Kartenschlitz auf der Rückseite des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät mit STANDBY ein und wählen Sie mit SOURCE die Funktion „CARD“.

Im Display erscheint „MEDIA“ und die Wiedergabe startet automatisch.

Links im Display steht „C“ für „CARD“.

Wenn beide Speichermedien eingesetzt sind, können Sie mit SOURCE zwischen den Medien wechseln.

Wiedergabefunktionen

PLAY, PAUSE, STOP, SKIP

- Drücken Sie ▶ II am Gerät oder auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu starten. Im Display erscheint die Wiedergabezeit.
- Drücken Sie ▶ II wieder, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Im Display erscheint das Pause-Zeichen II .
- Drücken Sie ▶ II wieder, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie ■ auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu stoppen. Das Display zeigt kurz die Gesamtzahl der Titel.

- Um an den Anfang eines Titels zu springen, drücken Sie ⏮ oder ⏭.
- Wenn Sie Sie ◀◀ oder ▶▶ gedrückt halten, starten Sie einen Schnellsuchlauf.

REPEAT – Wiederholfunktion

- Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Stopp-Modus die Taste REPEAT wiederholt, um eine der folgenden Wiederholfunktionen einzustellen:

- R – OFF: Keine Wiederholung.
- R – ONE: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- R – ALL: Es werden alle Titel wiederholt.

iPod-Betrieb

iPod einsetzen

Sie können die aktuellen iPod[2]-Modelle, mit Ausnahme des iPod shuffle und iPhone, mit dem Gerät benutzen.

Es sind vier Ladeschalen mitgeliefert:

- Schalten Sie das Sound System in den Standby-Modus.
- Öffnen Sie die iPod-Abdeckung und setzen Sie Ihren iPod in die Ladeschale.
- Falls der iPod nicht genau passt, setzen Sie vorher einen der Adapter in die Ladeschale.
- Bevor Sie den iPod entnehmen, schalten Sie das Sound System wieder in den Standby-Modus.

iPod laden

Wenn der iPod in die Sound Station eingesetzt ist, wird der Akku des iPods geladen, unabhängig davon, ob die Sound Station im Standby-Modus oder eingeschaltet ist.

Wiedergabe

- Schalten Sie das Gerät mit STANDBY ein und wählen Sie ggf. mit der Taste SOURCE den iPOD-Modus. Im Display erscheint "PLAY" und dann die Uhrzeit.

- Drücken Sie ▶ II ; und die Wiedergabe vom iPOD beginnt.
- Sie können nun die üblichen Wiedergabefunktionen (▶ II , ■ , ◀◀ ▶▶) anwenden (vgl. Seite 19).

---

[2] Pod ist eine Marke/Markenanmeldung der Apple Inc. Made for iPod

- Drücken Sie PLAYLIST+/–, um zur nächsten oder vorherigen Playliste zu kommen.
- Mit ⏮ ⏭ kommen Sie zum nächsten/vorherigen Titel in der Playlist.
- Auch die Funktion REPEAT (Titel wiederholen) können Sie anwenden.

Beachten Sie hierzu, dass die entsprechenden Anzeigen im Display des iPods erscheinen, nicht im Display des Geräts.

Im iPod-Menü navigieren

- Drücken Sie MENU, um das iPOD-Menü zu öffnen.
- Mit den Pfeiltasten ▲ und ▼ können Sie Menueinträge anwählen.
- Mit der Pfeiltaste ▶ öffnen Sie ein Untermenü.
- Mit ENTER aktivieren Sie den gewählten Menüpunkt.
- Mit MENU oder ◀ gehen Sie im Menü einen Schritt zurück.
- Schließen Sie das iPod-Menü wiederum mit MENU.

Das Gerät reinigen

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie unbedingt immer zuerst den Netzstecker.

Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Benutzen Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder die Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Entsorgung

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Technische Daten

Spannungsversorgung

Spannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 15 W
Ausgangsleistung:	2 x 3 Watt RMS
Batterie Fernbedienung:	1 x 3 V-Knopfzelle CR2025

Radio

UKW-Band:	87,5 – 108 MHz

Anschlüsse für externe Funktionen

AUX R/L:	Audioeingänge Cinch
USB-Eingang:	Version 1.1, 2.0
Speicherkarten-Slot:	SD/MMC-Karten
iPod-Docking Station:	für die aktuellen iPod-Modelle, ausgenommen iPod Shuffle und iPhone

CE

MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566
(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

11/11/10